

**Özellikler**  
*Specification*

**Enerji Beslemesi**

*Power Source*

**Sıcaklık Kontrol Aralığı**

*Temperature Operation*

**Hassasiyet / Accuracy**

**4 borulu FCU sistemleri için**  
*4 pipes FCU systems*

**Isıtma / Soğutma mod seçimi**  
*Heat / Cool mode*

**3 hız termostatik fan control**  
3 speed thermostatic fan control

**Motorlu vana On/Off kontrol**  
Motorised valve On/Off control

**220VAC, 50-60Hz**

**5-35 °C**

**±1 °C**

**2A**

**Süt beyazı / White**

**Sıva altı / Flush mounting**

**86X86X13mm**

**2 yıl / 2 years**

**CE ve ISO9001**

**HEXA CONTROLS**

**Çin Halk Cumhuriyeti**

*People Republic of China (PRC)*

**Montaj / Installation**

*Dimensions*

**Garanti Süresi / Warranty**

**Sertifikalar / Certificate**


**Marka / Brand**

**Menşei**

*Origin*

**Bağlantı Şemaları**




*Wire Connection Diagrams*

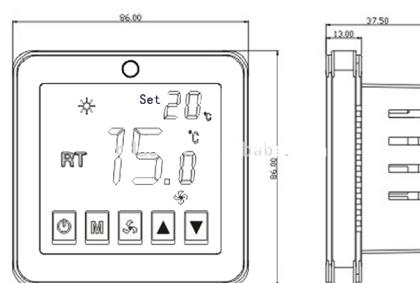

**1) 2 kablolu vana motoru kontrol**  
2 points On/Off valve actuator control

**2) 3 kablolu vana motoru kontrol**  
3 points On/Off valve actuator control

**3) Sadece termostatik fan kontrol**  
Only Fan Control without valve control

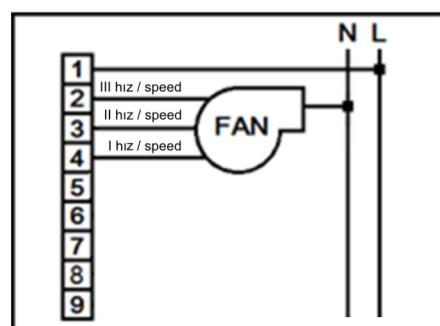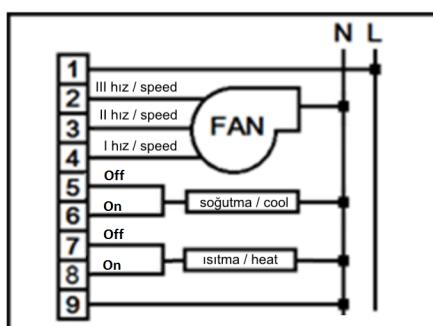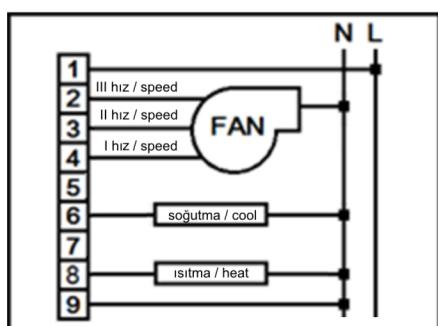

-Ekranda gözüken oca sıcaklığıdır, ▲▼ butonlarına basarak sıcaklık ayarı yapabilirsiniz.

-Yaz veya Kış modunda Fan Coil'i çalıştırmak için M butonuna basınız. Ekranda Yaz modu için ☀, kış modu için ☀ simbolü çıkacaktır.

-Fan hız ayarı için termostat üzerindeki ⚡ butonuna basarak "HIZLI" ⚡, "ORTA" ⚡, "YAVAŞ" ⚡ olarak ayarlayabilirsiniz.

-Timer özelliği ile sistemi çalıştırmak istediğiniz zamanı, ve kapatmak istediğiniz zamanı ayrı olarak seçebiliyorsunuz. Termostat üzerinde ⏳ butonuna bastığınızda "TIMER OFF" yazısı ile beraber çıkan rakamları ▲▼ butonları ile saat ayarı yapabilir, yine aynı ⏳ butona bastığınızda ekranda "TIMER ON" yazısı ile beraber ▲▼ butonları ile saat ayarı yapabiliyorsunuz. Ayarladığınız zaman sonra termostatınız otomatik olarak açılacaktır.

-Sıcaklık kalibrasyonu için termostat kapalı iken ⚡ butonuna 3sn kadar basılı tutunuz. Açılan ekranda ▲▼ butonları ile ayar yapabilirsiniz.

*-The temperature is shown on the screen all time, you can set the temperature by using ▲▼ buttons.*

*-Press M button to set Heat or Cool mode. When it is on cool mode, it shows ☀, and when it is on heat mode, it shows ☀ on the screen.*

*-Press ⚡ button to set fan speed for HIGH ⚡, MEDIUM ⚡ or LOW ⚡.*

*-Timer option allows you to turn on or turn off on a time you prefer. When you push TIMER ON button, you can set a time you would like the thermostat turns ON, and when you push TIMER OFF button you can set a time you would like the thermostat turns OFF.*

*-To Calibrate the temperature on thermostat, turn off the thermostat and push ⚡ button for 3sec. Then you can calibrate the temperature by ▲▼ buttons.*