

momit **SMART** THERMOSTAT


momit[®]
Smart technology for everyone

www.momit.com




Pasos
Steps
Passi
Étapes
Schritte


1

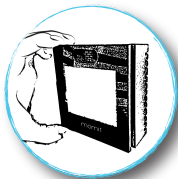



2

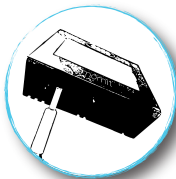


3

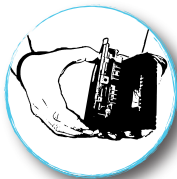

4

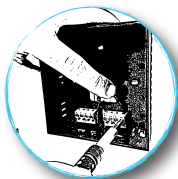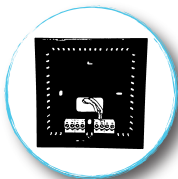

5

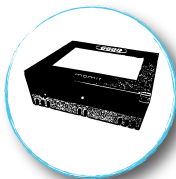

Español

1. Abre momit Smart Thermostat introduciendo la punta de un destornillador plano en las aberturas de la parte inferior.

2. Presiona suavemente haciendo palanca sin forzar los pines de conexión y extrae la parte trasera de la carcasa.

3. Introduce los cables de la instalación por el agujero central de la parte trasera de la carcasa.

4. Con la ayuda de un destornillador coloca los cables en posición adecuada. (Véase esquema de conexión)

5. Para cerrar la carcasa toma la parte frontal del dispositivo y colócala sobre la parte trasera. Apoya el resto del termostato presionando suavemente y ejerza presión hasta que hayan sonado las pestañas inferiores.

English

1. Open momit Smart Thermostat by inserting the tip of a flat-head screwdriver in the openings at the bottom.

2. Lightly push down to create a lever movement without forcing the electrical pins and remove the back of the case.

3. Insert the installation wires through the central opening of the back of the case.

4. By using a screwdriver, place the wires in the correct position. (Refer to the connection diagram).

5. To close the case take the front of the device and place it on the back. Assemble the rest of the thermostat by applying a light pressure until it clicks together.

Italiano

1. Apra il momit Smart Thermostat inserendo la punta di un cacciavite a testa piatta nelle aperture sul fondo.

2. Prema delicatamente a modo di leva senza forzare le spine di collegamento e rimuova la parte posteriore dell'alloggiamento.

3. Inserisca i cavi di installazione attraverso il foro centrale della parte posteriore dell'alloggiamento.

4. Utilizzando un cacciavite colloca i fili in posizione corretta. (Veda lo schema di collegamento)

5. Per chiudere l'alloggiamento prenda la parte anteriore del dispositivo per posizionarlo sul retro. Appoggi il resto del termostato premendo delicatamente e spinga fino a quando non hanno suonato i ganci inferiori.

Français

1. Ouvrir momit Smart Thermostat en insérant la pointe d'un tournevis à bout plat dans les ouvertures de la partie inférieure.

2. Appuyer doucement pour créer un mouvement de levier sans forcer les fiches électriques. Retirer le dos de la carcasse.

3. Insérer les fils électriques à travers l'ouverture centrale du dos de la carcasse.

4. Avec l'aide d'un tournevis, placer les fils dans la bonne position. (Voir le diagramme des raccords.)

5. Pour fermer la carcasse, placer la face du dispositif sur le dos. Assembler le reste du thermostat en exerçant une pression légère jusqu'à ce qu'il fasse un bruit sec.

Deutsch

1. Öffnen Sie momit Smart Thermostat, benutzen Sie dafür die Spitze eines Schraubendrehers und legen Sie die Spitze in der unteren Eröffnung.

2. Drücken Sie leicht die Eröffnung und erheben Sie die Rückseite des Thermostat. Passen Sie auf dass die Anschlussstifte nicht beschädigt werden.


3. Führen Sie die Kabeln der vorherigen Installation durch das Mittelloch des Gehäuses.

4. Mit Hilfe eines Schraubenziehers stellen Sie die Kabeln in der richtigen Position. (Schauen Sie Anschlussschema)

5. Um das Gehäuse zu schließen, nehmen Sie die Vorderseite und stellen Sie es über der Hinterseite. Legen Sie es richtig zusammen und drücken Sie leicht bis die Laschen an der Unterseite des Gehäuses durch einen Geräusch bestätigen das es jetzt wieder richtig sitzt.

Pasos Steps Passi Étapes Schritte

Esquema de conexiones / Wiring diagram / Schema di connessioni

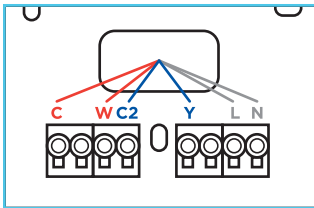

	Español	English	Italiano	Français	Deutsch
C W	Calor	Heating	Calore	Chauffage	Hitze
C2 Y	Frío	A/C	Freddo	Climatisation	Kälte
L N	Alimentación	Power	Alimentazione	Alimentation électrique	Stromversorgung

Schéma de connexions / Schéma de connexions:

